

## ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

**Elektrikli aletleri kullanırken, özellikle çocuklar varken, temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.**

### **Elektrik çarpmasını önlemek için:**

- Elektrikli cihazı temizlemeden önce cihazı fişten çekin.
- Elektrikli cihazı küvette veya duşta kullanmayın, suya veya diğer sıvılara düşürmeyin.

**Suya düşen elektrikli cihaza dokunmayın! Derhal fişini çekin.**

### **Yanığı, yangını veya yaralanmayı önlemek için:**

- Bu elektrikli cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
- Bu elektrikli cihazı asla gözetimsiz olarak açık bırakmayın.
- Elektrikli cihaz çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanıldığında, cihazın çalışmasının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
- Kablo veya fiş hasar görmüşse elektrikli cihazı asla çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin, bükmeyin ya da elektrikli bir cihaza sarmayın.
- Elektrikli aletleri düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın.

### **Garanti yükümlülükleri:**

1. Üretici firma, nakliye, depolama ve işletme koşullarına uygun olarak ürünün çalışmasını garanti eder.
2. Garanti yükümlülükleri, imalattan kaynaklanabilecek kanıtlanmış her türlü ürün hasarına tabidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarını kapsamaz.
4. Ürünün garanti süresi, satış tarihinden itibaren 12 aydır.

### **Garanti kapsamında olmayan durumlar:**

- Ürünler, kullanım ve taşıma kurallarının ihlali nedeniyle içlerinde arızalar meydana gelirse.
- Aşırı yükler, yanlış kullanım, yanlış depolama veya teknik bakımdan kaynaklanan hasarlar, bıçağın yanlış çıkarılması.
- Kullanım sırasında aşınmış, sınırlı kullanım ömrüne sahip bileşenler için (GÜÇ KABLOLARI, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
- Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin cihazın içine girmesinden kaynaklanan hasarlar.
- Ürünün bağımsız onarımı veya yetkisi olmayan teknik servislerde yapılan onarımlar.

Tüketici aşağıdaki durumlarda garanti hizmetinden feragat eder:

- Garanti süresi dolduğunda;
- Ürünün dış parçalarında mekanik hasar varsa;
- Kullanım kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir kullanım süresinden sonra ürünlerin temizlenmesi, yağlanması ve bıçakların keskinleştirilmesi garanti ücretine dahil değildir.

Garanti onarımı için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeler, ürünün bu talimatı satıcının imzası ve satıcı kuruluşunun mührü ile birlikte sunulmalıdır.

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ yıl

Satıcı İmzası

Damga için yer

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ yıl

Satıcı İmzası


Damga için yer

# MUSTANG

## Saç kurutma makinesi MIRROR MBF-02

**Not:** saç kurutma makinesini kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun.  
**Uyarı:** saç kurutma makinesini banyoda, duşta veya nemli yerlerin yakınında kullanmayın

### SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİN ŞEMASI VE AÇIKLAMASI

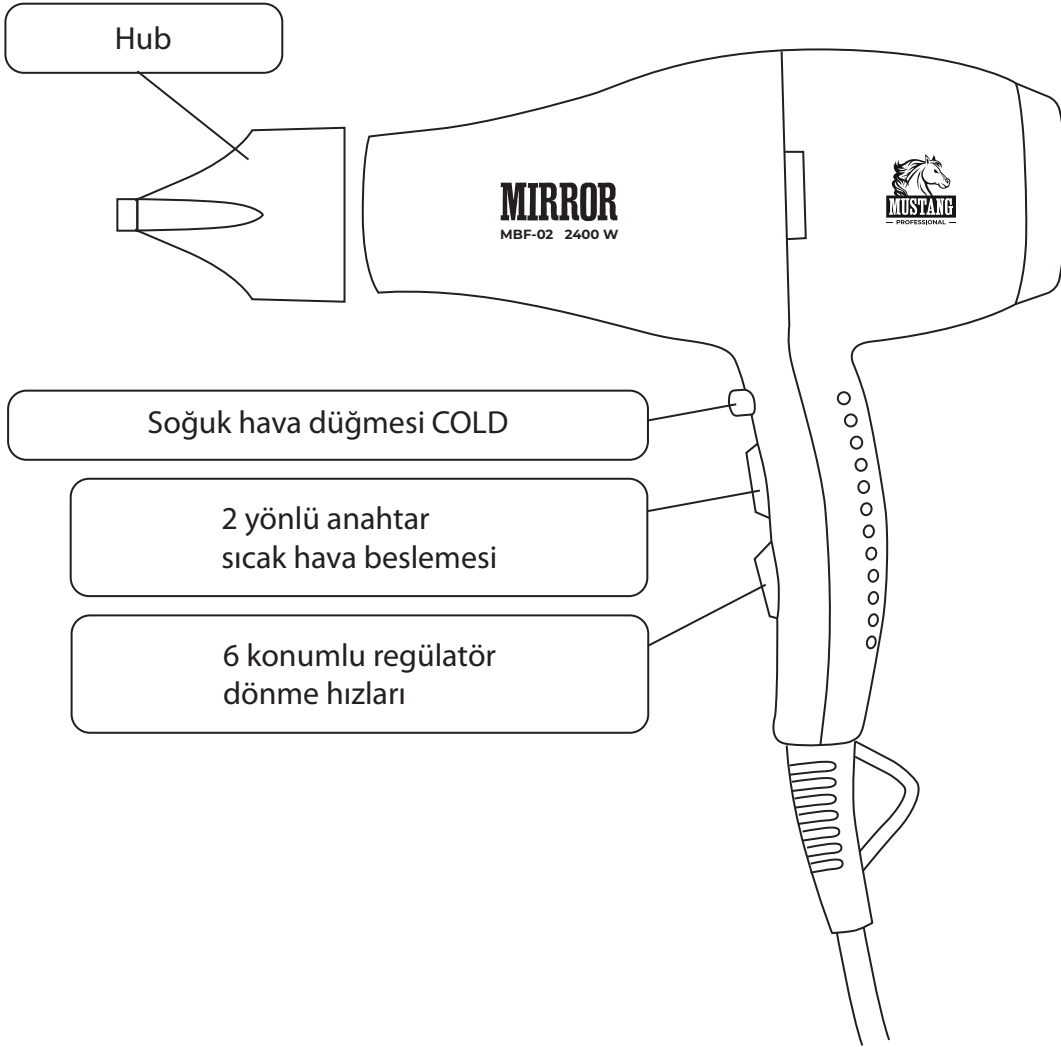

#### Teknik özellikler:

- 2400 W güç
- 2 çalışma modu
- 6 hız
- 2,8 metre kablo
- Ağırlık 340 gram

#### Kit şunları içerir:

Saç kurutma makinesi MBF-02  
4 meme

# MUSTANG

## KULLANIM KILAVUZU

Saç kurutma makinesi negatif iyon üretici ile donatılmıştır. Saç kurutma makinesi çalışırken jeneratör açılır. Negatif iyonlar saçtaki su moleküllerini daha küçük parçacıklara ayırarak kuruma süresini önemli ölçüde azaltır.

İyonlar saçı kaplar, aşırı kurumasını önler ve statik elektriği giderir. Sonuç: saç doğal su dengesini korur, daha elastik, kolay şekil alan ve parlak hale gelir.

### ÖNEMLİ BİLGİ

- Kabloyu saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın.
  - Saç kurutma makinesi şebekeden 220/240 volt ile çalıştırılabilir.
  - Saç kurutma makinesini ısıtıcıların üzerine koymayın.
  - Saç kurutma makinesini kesinlikle suya batırmayın. Banyo yaparken veya duş alırken asla kullanmayın.
  - Saç kurutma makinesini nemli bir yüzeyde çalışır durumda bırakmayın.
  - Saç kurutma makinesi çalışırken hava giriş ve çıkışlarını engellemeyin.
  - Saç kurutma makinesi kullanılmıyorsa fişi prizden çekilmelidir.
  - Kabloyu çekmeyin.
  - Arka filtre takılı olmadan saç kurutma makinesini çalıştırmayın.
  - Kabloda hasar, başka işaretler ve hasarlar varsa saç kurutma makinesini kullanmayın.
  - Cihazı fişten çıkarın
- düzgün çalışmıyorsa; temizlemeden önce; kullanım sonrası.

### Kullanım önerileri:

Saç kurutma makinenizi sadece saçınızı kurutmak ve şekillendirmek için kullanın. Saçınıza zarar vermemek için saç kurutma makinesini başınıza çok yakın tutmayın. Geniş ve dar çıkarılabilir başlıklar, saçınızı kuruturken hava akışını yönlendirmenize yardımcı olur. Gövdenin önüne koymak kolaydır.

### Temizlik ve bakım:

Hava girişinin düzenli olarak bir fırçayla temizlenmesi, ızgaradaki tozun ve saçların alınması gerektiğini unutmayın. Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekin.

# MUSTANG

| Arıza                                    | Tanımlama   | Bakım  |
|--|---|--|
| A) Güç kaynağı yok                       | 1) Elektrik fişinin bütünlüğünü kontrol edin<br>2) Elektrik mevcutluğunu kontrol edin | (A B C D) arızası tespit edildiğinde arızalı parçayı değiştirmek için servis merkezine veya bir uzman ile iletişime geçin. |
| B) Saç kurutma makinesi havayı ısıtmıyor | 1) Mod anahtarını kontrol edin<br>2) Bobinin bütünlüğünün açısından kontrol edilmesi  |  |
| C) Mod anahtarı çalışmıyor               | Koruyucu kontrol edin   |  |
| D) Bobin ısındı                          | Pervaneyi temizleyin  |  |