MUSTANG BASE

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:
• Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
• Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:
• Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
• Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
• Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
• Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
• Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на
электроприбор.
• Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
• Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:
1. Предприятие изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:
• Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
• Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
• На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
• Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
• Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
• при истечении срока гарантии;
• при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
• при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.
Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

«_____» _____ 20_____г.

_____ _____
Продавец Подпись

М.П.

«_____» _____ 20_____г.

_____ _____
Продавец Подпись

М.П.

MUSTANG BASE

Машинка для стрижки
MPRF-04 GT

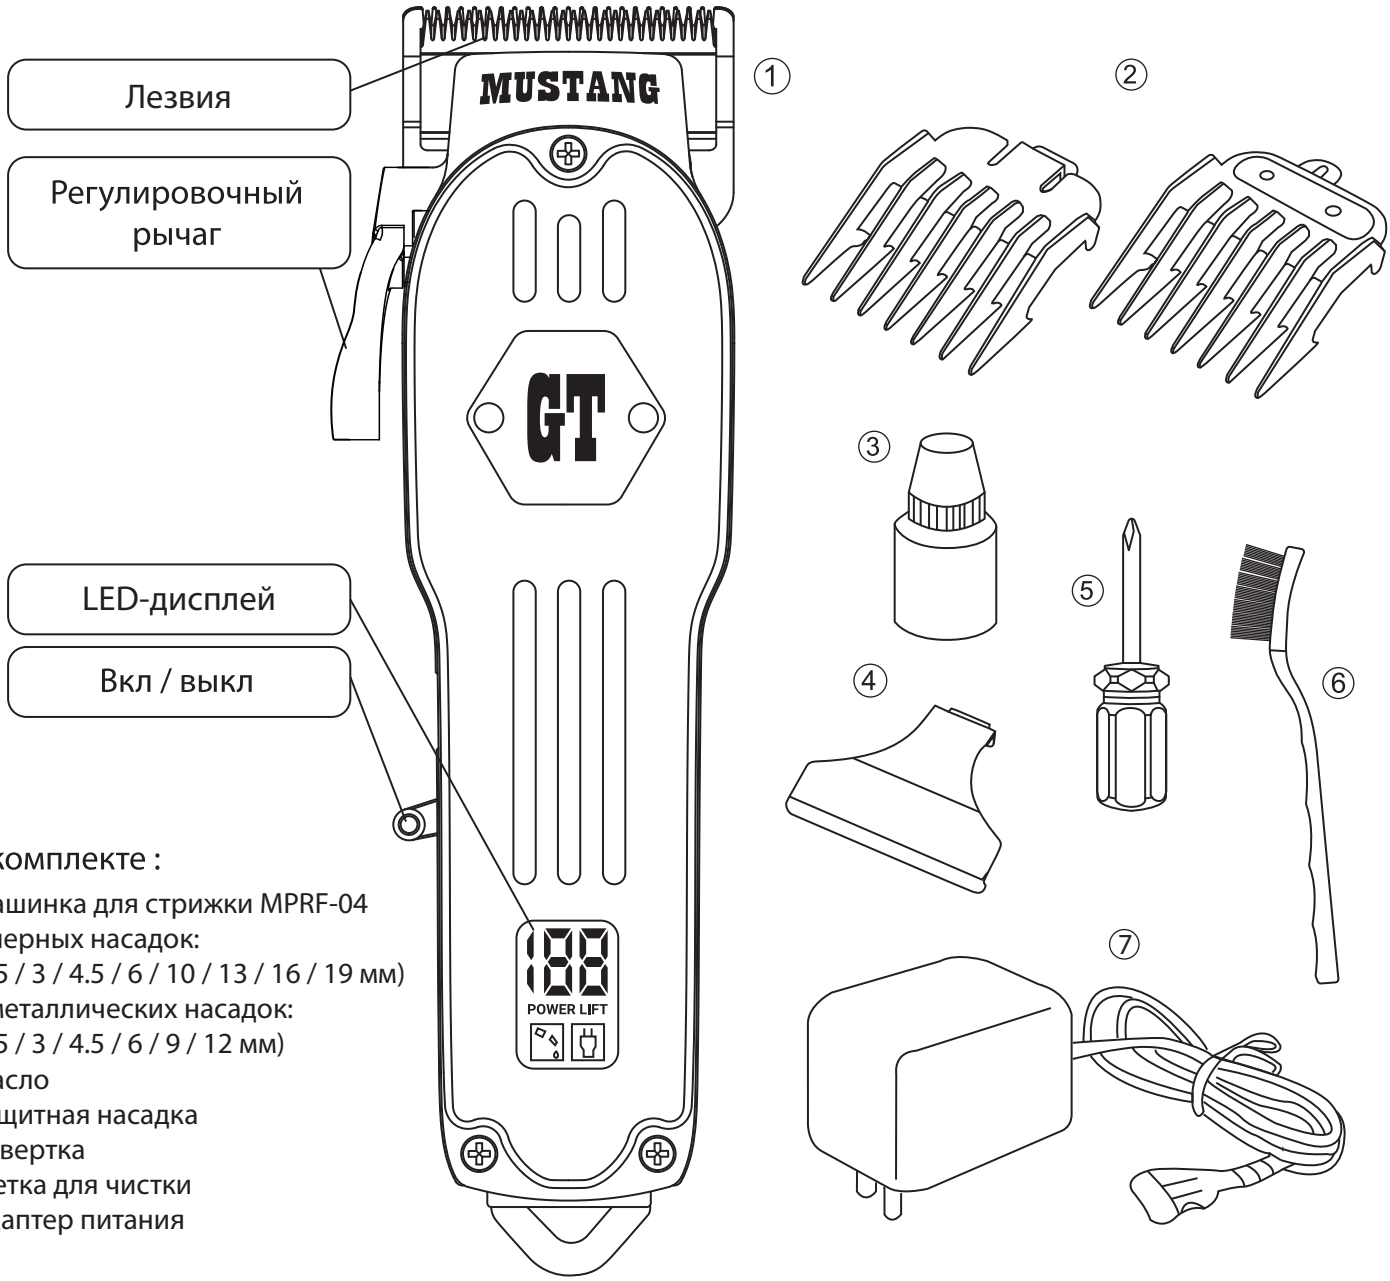

В комплекте :

1 Машинка для стрижки MPRF-04
2 8 черных насадок:
(1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 мм)
6 металлических насадок:
(1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 9 / 12 мм)
3 Масло
4 Защитная насадка
5 Отвертка
6 Щетка для чистки
7 Адаптер питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 5 В Скорость вращения мотора: 7200 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 2500 mAh Время зарядки: 3 часа Время работы: 4 часа
Адаптер		Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 MA

MUSTANG BASE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общая информация

• Необходимо полностью ознакомиться с руководством по эксплуатации перед первым использованием устройства.
• Используйте руководство по эксплуатации как часть изделия и храните его в безопасном и удобном месте.
• Если вы передадите устройство третьему лицу, пожалуйста, не забудьте приложить к нему руководство по эксплуатации.
• Данное устройство должно соответствовать национальным требованиям.

Перед первым использованием устройство необходимо заряжать в течение 3-5 часов. Убедитесь, что машинка для стрижки волос выключена и после этого начинайте зарядку. Во время зарядки загорается индикатор зарядки. При зарядке на цифровом дисплее будет отображаться процент заряда батареи, а при полной зарядке будет отображаться 100%.

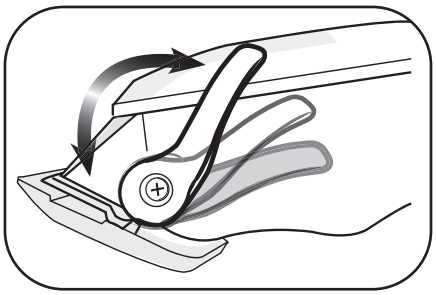

Регулировка вылета лезвия

Регулировка вылета лезвия осуществляется при помощи регулировочного рычага и имеет диапазон от 0,5 до 2 мм

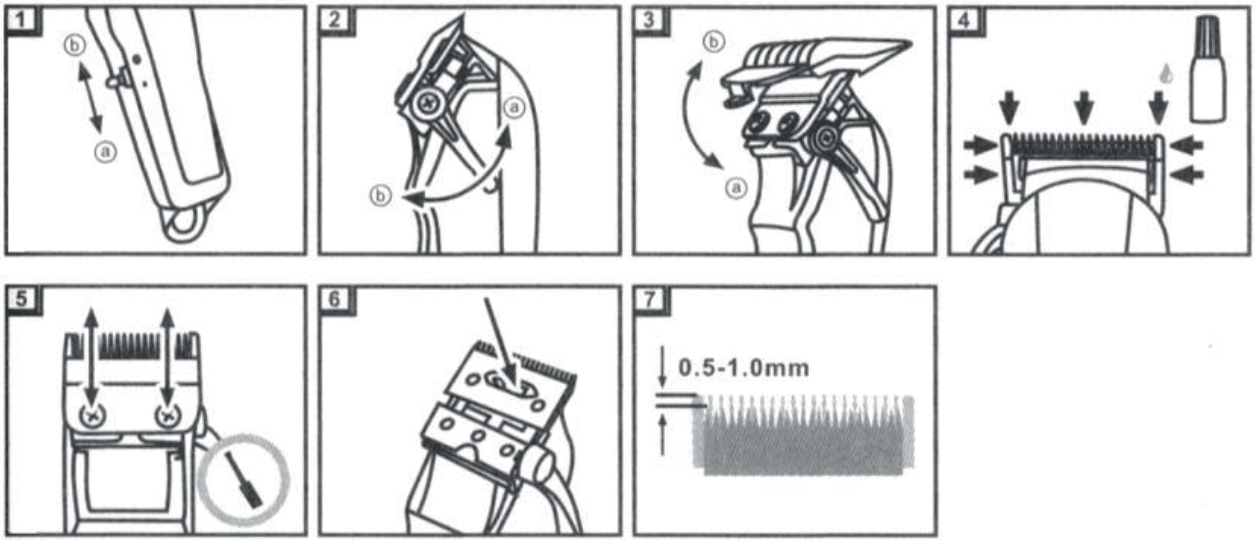

1) Выключите машинку для стрижки волос (рисунок 1) и отсоедините ее от источника питания.
2) Открутите фиксирующие винты, снимите нижний и верхний ножи (рисунок 5).
3) Теперь лезвие можно разобрать, почистить или заменить. Во время установки нижний нож и верхний нож должны быть выровнены следующим образом:
Отрегулируйте машинку на самую короткую длину резки волос (рисунок 2 положение a).
4) Поместите верхний нож на платформу (рисунок 6).
5) Установите нижний нож и закрутите два винта.
6) Прежде чем затягивать винты, выровняйте нижний нож (рисунок 7). Выровняйте нижний нож так, чтобы между передним краем нижнего ножа и передним краем верхнего ножа был зазор от 0,5 мм до 1,0 мм (рисунок 7).
7) Затяните винты (рисунок 5).

MUSTANG BASE

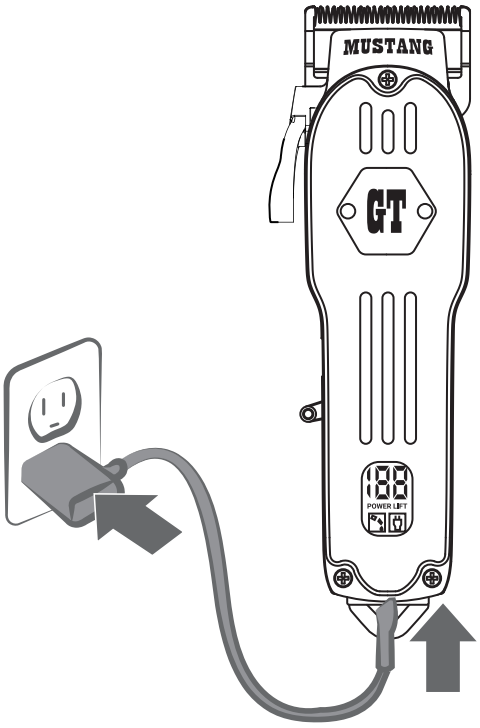

Зарядка

• Переведите переключатель устройства в положение ВЫКЛ.
• Вставьте штекер зарядного устройства в корпус.
• Вставьте адаптер питания в розетку (ЖК-дисплей/индикатор зарядки начнут соответствующую сигнализацию).
• После полной зарядки индикатор батареи покажет 100%.

Уход за лезвиями

• Возьмите режущую головку и почистите ее щеткой.
• С помощью щетки почистите пространство между лезвиями.
• Почистите корпус устройства в месте установки режущей головки.
• Нанесите масло на несколько точек, как показано на втором рисунке.

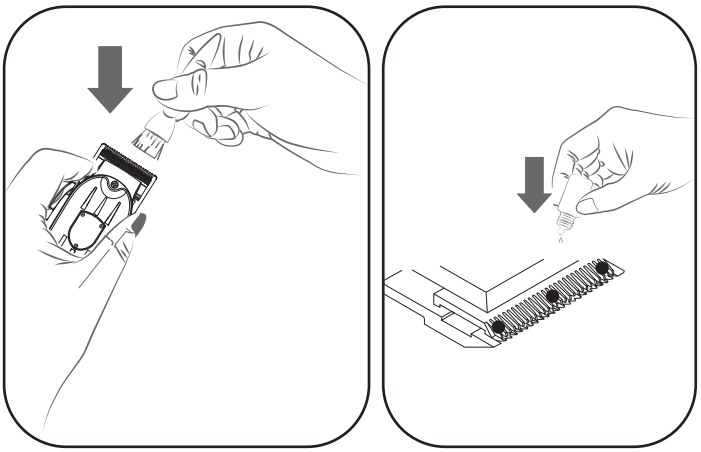

Устранение неисправностей

Если ваша машинка для стрижки волос работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:
• Проверьте наличие тока в розетке, подключив другое устройство к розетке.
• Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается.
• Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений.
• Убедитесь, что режущая головка установлена правильно.
• Убедитесь, что машинка для стрижки полностью заряжена.

Утилизация устройства

В конце срока службы устройства, не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами. Для обеспечения безопасности окружающей среды, утилизируйте устройство в специально отведенных для этого местах.

Утилизации отработанного аккумулятора

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Рекомендуется проконсультироваться с дилером, прежде чем утилизировать батарею. Не выбрасывайте батарею вместе с обычными бытовыми отходами, используйте для этого специально отведенные пункты утилизации.