



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
 - Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.
- Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.**

Во избежание ожога, пожара или травмы

- Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
- Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на

- Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (ШНУРЫ ПИТАНИЯ, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Продавец

Подпись

Продавец


Подпись

М.П.

М.П.

MUSTANG

Шейвер COLT MJS-01

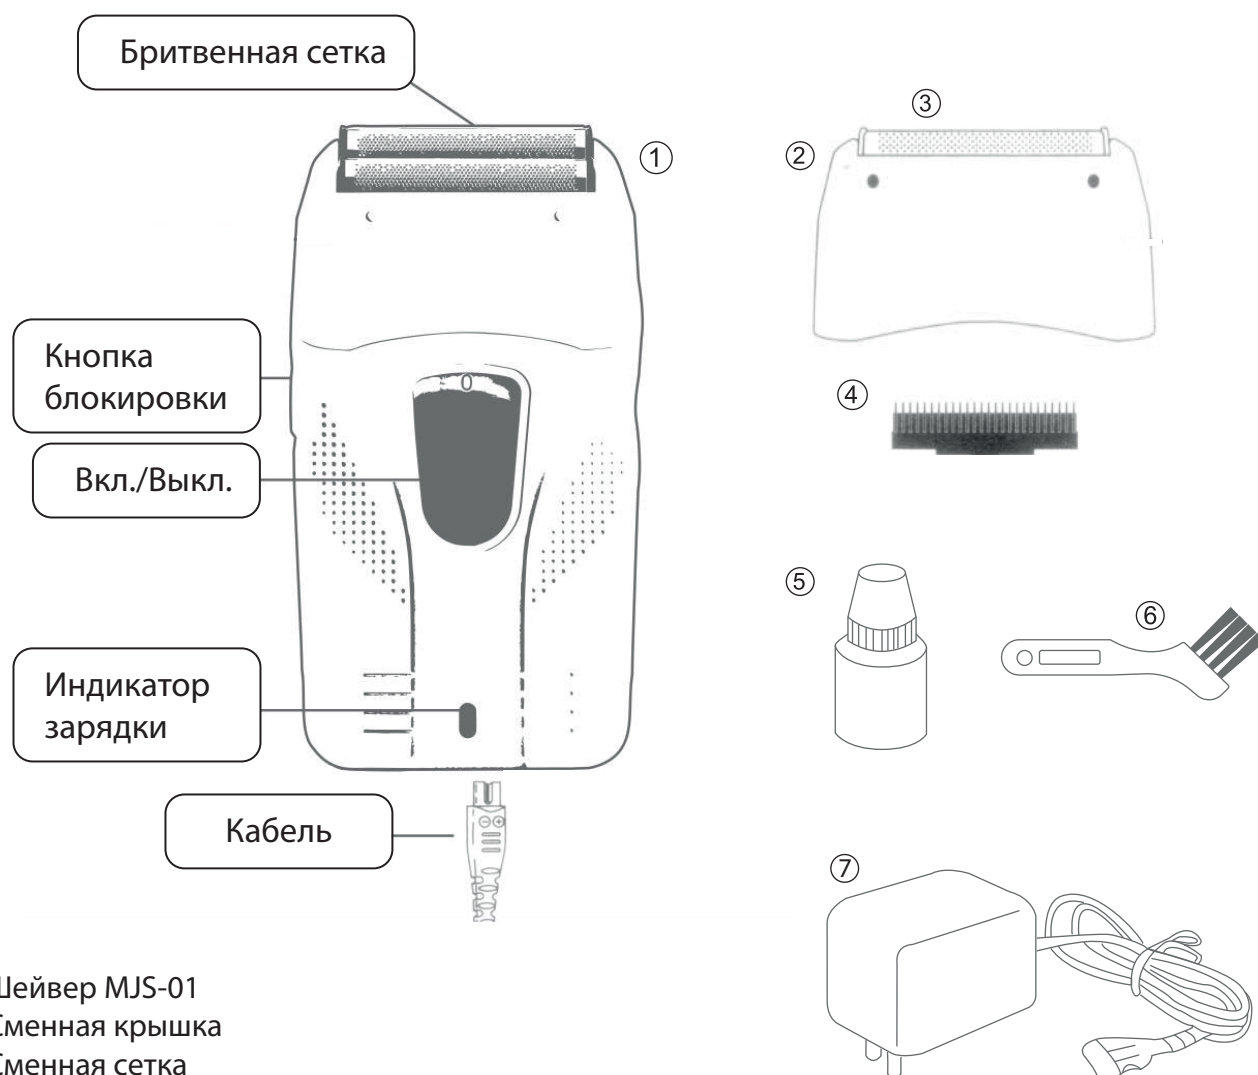

1. Шейвер MJS-01
2. Сменная крышка
3. Сменная сетка
4. Сменный нож
5. Масло
6. Щетка для чистки
7. Зарядное устройство

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Машинка для стрижки волос	Мотор	Рабочее напряжение: 3 В Скорость вращения мотора: 6800 об/мин
	Аккумулятор	Емкость: 800 mAh Время зарядки: 120 мин Время работы: 240 мин
Адаптер		Вход: 100-240 В, 50-60 Гц Выход: 5 V, 1000 МА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно!

Шейвер не заряжался на заводе-изготовителе. Пожалуйста, зарядите шейвер минимум за 5 часов до первого использования для достижения максимальной производительности.

Способ зарядки

1. Извлеките шейвер и зарядное устройство из коробки.
2. Подключите зарядное устройство к розетке.
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении «ВЫКЛ» после начинайте зарядку.
4. Загорится зеленый индикатор зарядки, указывающий статус заряда.
5. После полной зарядки аккумулятора, погаснет индикатор зарядки.


Если бритва должна оставить неиспользованной в течение длительного периода времени, храните ее в безопасном, прохладном, сухом месте. Не оборачивайте шнур плотно вокруг бритвы. Не подвешивайте бритву за шнур питания.

Замена ножевого блока



1. Снимите режущую головку, нажав круглую кнопку блокировки, расположенную на правой стороне шейвера. Возьмитесь за режущую головку с обеих сторон и осторожно снимите его с шейвера.
2. Расположите сменные сетки над ножами. Будьте осторожны, чтобы не повредить фольгу. Аккуратно посадите режущую головку на шейвер и надавите, пока она не защелкнется.

Замена ножей

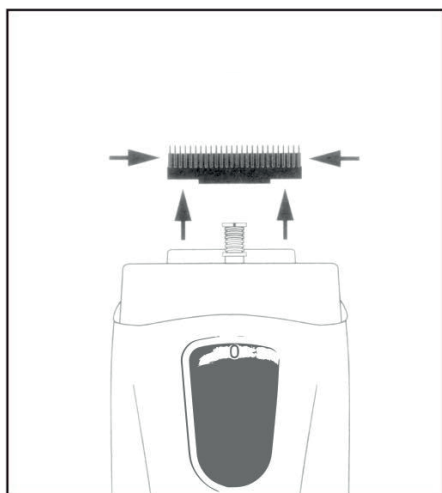

1. Чтобы снять ножевой блок, возьмитесь за него с двух сторон и потяните вверх.
2. Для установки нового ножевого блока, держите его с обеих сторон и выровняйте металлический вал на его нижней стороне с выемкой на приводе бритвы и аккуратно нажимайте вниз, пока он не защелкнется.

Способ очистки

Регулярная чистка устройства необходима для поддержания оптимальной производительности и максимальной сохранности вашего шейвера. Не мочите шейвер, бритвенные сетки или ножи! Используйте для очистки специальную щетку (входит в комплект)

Чистка шейвера



1. Снимите режущую головку, нажав круглую кнопку блокировки, расположенную на правой стороне шейвера. Возьмитесь за режущую головку с обеих сторон и осторожно снимите его с шейвера.
2. Аккуратно постучите основанием режущей головки по плоской поверхности так, чтобы волосы внутри выпали. Не снимайте сетку, иначе она может быть повреждена.
3. Очистите щеткой волосы с ножей. При необходимости вы можете снять их с бритвы для лучшей очистки.
4. Установите режущую головку на шейвер.

Важно!

Для достижения наилучшей производительности шейвера и лучших результатов бритья рекомендуется заменять режущую головку и ножи каждые шесть месяцев.

Предупреждение

1. Не разбирайте изделие самостоятельно.
 2. Этот продукт не моется водой. Пожалуйста, держите его подальше от влажной среды при использовании.
 3. Продукт следует чистить только тканью, слегка смоченной водой или слабым мыльным раствором.
 4. Не заряжайте устройство при температуре выше 40°C и ниже 0°C.
- Устройство будет слегка нагреваться во время использования или зарядки, это не является неисправностью.
 - Пожалуйста, используйте оригинальный зарядный кабель.

Устранение неисправностей

Если устройство работает или заряжается неправильно, пожалуйста, проверьте следующее:

- Проверьте наличие электричества в розетке, подключив другое устройство
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, когда оно автоматически выключается
- Убедитесь, что контакты между машинкой и адаптером питания чистые и не содержат волос или других загрязнений
- Убедитесь, что режущая головка установлена правильно
- Убедитесь, что устройство полностью заряжено