MUSTANG

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli aletleri kullanırken, özellikle çocuklar varken, temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Elektrik çarpmasını önlemek için
• Elektrikli cihazı temizlemeden önce cihazı fişten çekin.
• Elektrikli cihazı küvette veya duşta kullanmayın, suya veya diğer sıvılara düşürmeyin.
Suya düşen elektrikli cihaza dokunmayın! Derhal fişini çekin.

Yanığı, yangını veya yaralanmayı önlemek için
• Bu elektrikli cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
• Bu elektrikli cihazı asla gözetimsiz olarak açık bırakmayın.
• Elektrikli cihaz çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanıldığında, cihazın çalışmasının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
• Kablo veya fiş hasar görmüşse elektrikli cihazı asla çalıştırmayın.
• Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin, bükmeyin ya da elektrikli bir cihaza sarmayın.
• Elektrikli aletleri düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın.
• Bu elektrikli cihazı kullanmadan önce bıçakların uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Garanti yükümlülükleri
1. Üretici firma, nakliye, depolama ve işletme koşullarına uygun olarak ürünün çalışmasını garanti eder.
2. Garanti yükümlülükleri, imalattan kaynaklanabilecek kanıtlanmış her türlü ürün hasarına tabidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarını kapsamaz.
4. Ürünün garanti süresi, satış tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti kapsamında olmayan durumlar
• Ürünler, kullanım ve taşıma kurallarının ihlali nedeniyle içlerinde arızalar meydana gelirse.
• Aşırı yükler, yanlış kullanım, yanlış depolama veya teknik bakımdan kaynaklanan hasarlar, bıçağın yanlış çıkarılması.
• Kullanım sırasında aşınmış, sınırlı kullanım ömrüne sahip bileşenler için (GÜÇ KABLOLARI, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
• Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin cihazın içine girmesinden kaynaklanan hasarlar.
• Ürünün bağımsız onarımı veya yetkisi olmayan teknik servislerde yapılan onarımlar.

Tüketici aşağıdaki durumlarda garanti hizmetinden feragat eder
• Garanti süresi dolduğunda;
• Ürünün dış parçalarında mekanik hasar varsa;
• Kullanım kurallarının ihlali durumunda.
Herhangi bir kullanım süresinden sonra ürünlerin temizlenmesi, yağlanması ve bıçakların keskinleştirilmesi garanti ücretine dahil değildir.
Garanti onarımı için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeler, ürünün bu talimatı satıcının imzası ve satıcı kuruluşunun mührü ile birlikte sunulmalıdır.

«_____» _____ 20___yıl

_____ _____
Satıcı İmzası

Damga için yer

«_____» _____ 20___yıl

_____ _____
Satıcı İmzası

Damga için yer

MUSTANG

Shaver
COLT MJS-01

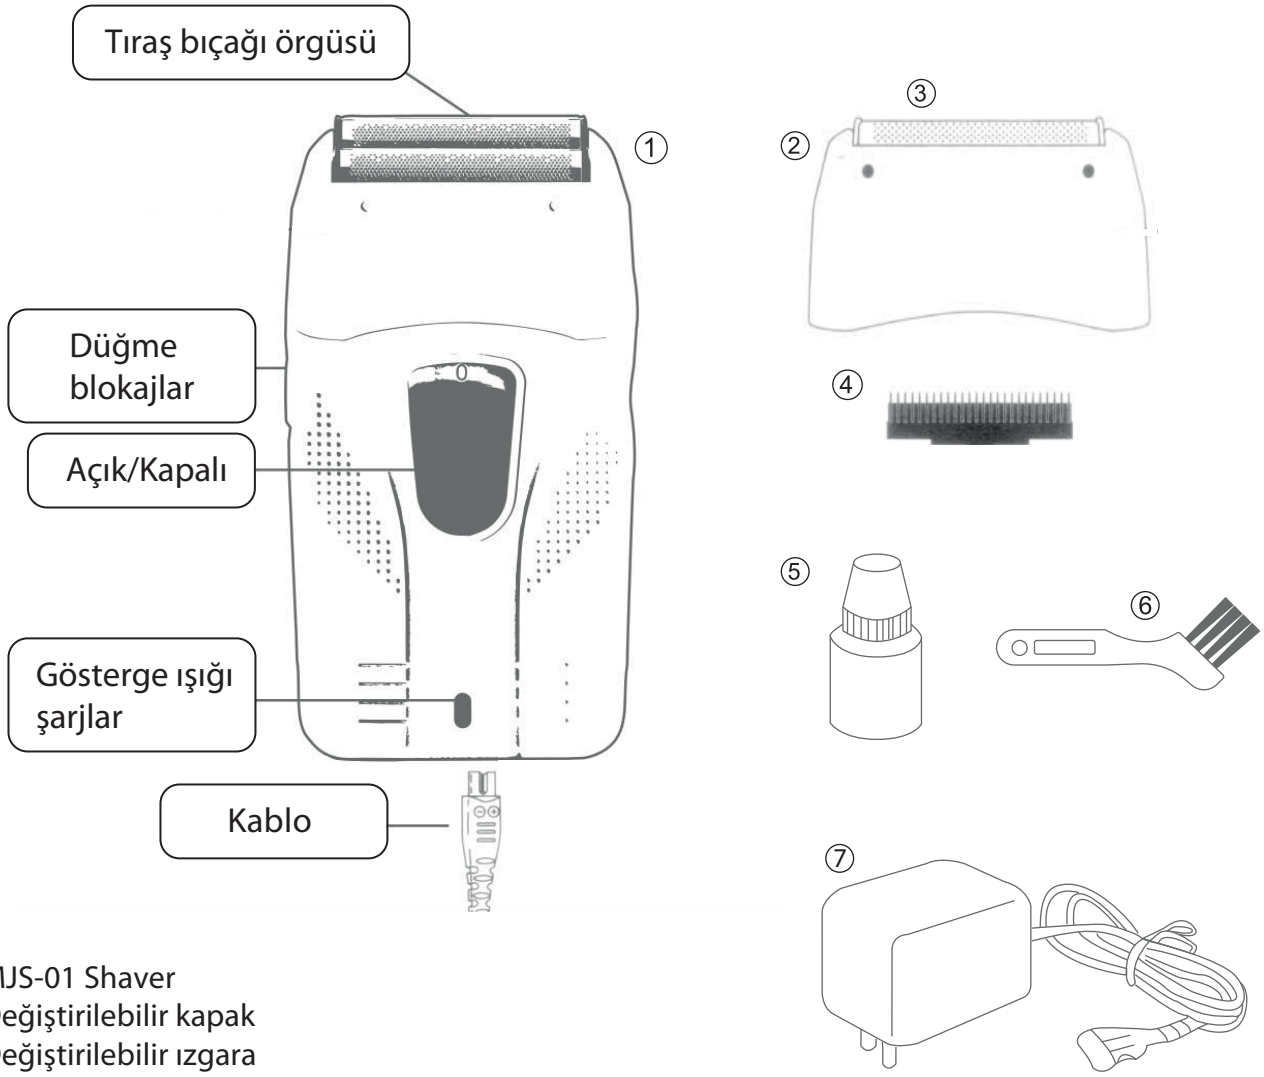

1. MJS-01 Shaver
2. Değiştirilebilir kapak
3. Değiştirilebilir ızgara
4. Değiştirilebilir bıçak
5. Yağ
6. Temizleme fırçası
7. Şarj cihazı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Saç kesme makinesi	Motor	Çalışma voltajı: 3 V Motor dönüş hızı: 6800 rpm
	Pil	Pil kapasitesi: 800 mAh Çalışma süresi: 120 dakika Şarj süresi: 240 dakika
Bağdaştırıcı		Giriş: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz Çıkış: 5 V, 1000 MA

MUSTANG

KULLANIM KILAVUZU

Önemli!

Shaver fabrikada şarj edilmedi. En yüksek performansı elde etmek için lütfen ilk kullanımdan en az 5 saat önce gölgelendiriciyi şarj edin.

Şarj yöntemi

1. Shaver'ı ve şarj cihazını kutudan çıkarın.
2. Şarj cihazını prize takın.
3. Anahtarın «KAPALI» konumda olduğundan emin olun. şarj etmeye başlayın.
4. Şarj durumunu gösteren yeşil şarj göstergesi yanar.
5. Pil tamamen şarj edildikten sonra şarj göstergesi söner.

Tıraş bıçağı uzun süre kullanılmayacaksa, güvenli, serin ve kuru bir yerde saklayın. Kabloyu tıraş bıçağının etrafına sıkıca sarmayın. Tıraş makinesini güç kablosunun arkasına asmayın.

Bıçak bloğunun değiştirilmesi

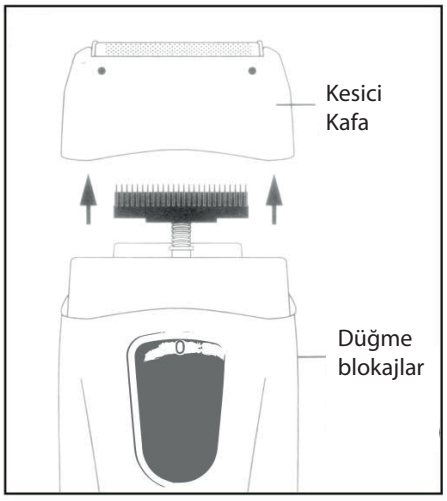

1. Şekillendiricinin sağ tarafında bulunan dairesel kilitleme düğmesine basarak kesme kafasını çıkarın. Kesici kafayı her iki taraftan kavrayın ve dikkatlice şekillendiriciden çıkarın.
2. Değiştirilebilir ızgaraları bıçakların üzerine yerleştirin. Folyoya zarar vermemeye dikkat edin. Kesme kafasını dikkatlice shaver'ın üzerine yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar bastırın.

Bıçakların değiştirilmesi

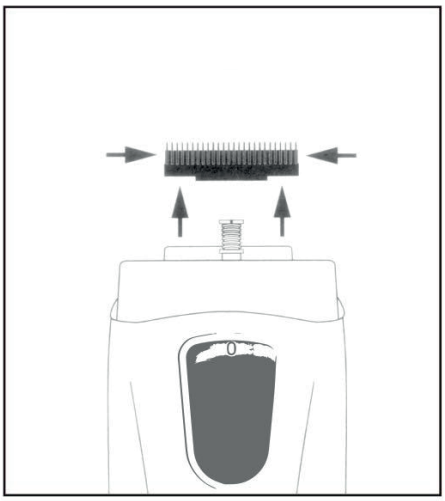

1. Bıçak bloğunu çıkarmak için, her iki taraftan tutun ve yukarı doğru çekin.
2. Yeni bıçak bloğunu takmak için, her iki taraftan tutun ve alt tarafındaki metal şaftı tıraş bıçağı tahrikindeki bir çentik ile hizalayın ve yerine oturuncaya kadar yavaşça aşağı doğru bastırın.

MUSTANG

Temizleme yöntemi

Optimum performansı korumak ve şekillendiricinizin maksimum güvenliğini sağlamak için ünitenin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Tıraş makinesini, tıraş ağlarını veya bıçakları ıslatmayın! Temizlemek için özel bir fırça kullanın (ürünle birlikte verilir)

Shaver temizliği

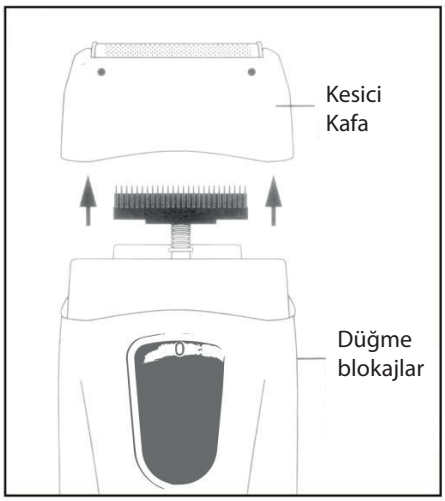

1. Şekillendiricinin sağ tarafında bulunan dairesel kilitleme düğmesine basarak kesme kafasını çıkarın. Kesici kafayı her iki taraftan kavrayın ve dikkatlice şekillendiriciden çıkarın.
2. Kesme kafasının tabanını düz bir yüzeye hafifçe vurun, böylece içindeki tüyler düşer. Izgarayı çıkarmayın, aksi takdirde hasar görebilir.
3. Saçlarınızı bıçaklardan fırçalayın. Gerekirse, daha iyi temizlik için bunları tıraş makinesinden çıkarabilirsiniz.
4. Kesme kafasını şekillendiriciye takın.

Önemli!

En iyi şekillendirici performansı ve en iyi tıraş sonuçları için kesici kafayı ve bıçakları her altı ayda bir değiştirmeniz önerilir.

Uyarı
1. Ürünü kendiniz sökmeyin.
2. Bu ürün su ile yıkanamaz. Lütfen nemli ortamdan uzak tutun
kullanırken.
3. Ürün sadece suyla hafifçe nemlendirilmiş veya hafif sabunlu bir bezle temizlenmelidir
çözeltiyle.
4. Cihazı 40°C'nin üzerindeki ve 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin.
* Cihaz kullanım sırasında veya şarj olurken hafifçe ısınacaktır, bu değildir
arıza yüzünden.
• Lütfen orijinal şarj kablosunu kullanın.

Sorun giderme
Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya şarj edilmiyorsa, lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
• Başka bir cihazı bağlayarak prizde elektrik olup olmadığını kontrol edin
• Cihazın otomatik olarak güç kaynağına bağlı olmadığından emin olun
kapanıyor
• Makine ile güç adaptörü arasındaki kontakların temiz olduğundan ve saç içermediğinden emin olun
veya diğer kirletici maddeler
• Kesici kafanın doğru takıldığından emin olun
• Cihazın tamamen şarj olduğundan emin olun